


Stap 1 ● Druk op de "input" toets, deze bevindt zich schuin rechts boven de ronde **OK** toets, zie foto rechts:



Stap 2 ● Het volgende scherm verschijnt en blijft 3 seconden in beeld. Toets binnen die 3 seconden de cijfertoetsen **2 5 8 0** in en het fabrieksmenu verschijnt:

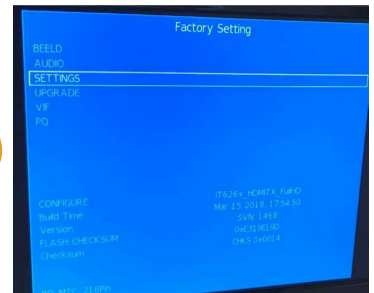

Stap 3 ● Selecteer de optie "**SETTINGS**" en druk op **OK**, kies vervolgens de bovenste optie "**Fabrieksstandaard**" en de TV voert een harde reset uit. Na de reset verschijnt het beginmenu en kan de TV ingesteld worden en functioneert weer naar behoren.

