

Voor het opnemen en weergeven van programma's kunt u een (lege) USB stick gebruiken.

Direct opnemen: Het programma waar u naar kijkt kunt u direct opnemen door op de RODE opname toets op de afstandsbediening te drukken. U ziet een PVR bediening onder in beeld verschijnen en linksboven in beeld een RODE opname icoon. Het programma waar u naar kijkt wordt opgenomen.


Opname Stoppen: Druk op de VIERKANT toets om de opname te stoppen.

Een programma opnemen en ander programma kijken:

Als u bijvoorbeeld NPO 2

HD opneemt, kunt u tegelijkertijd SBS-6 HD kijken.

U kunt een ander programma tegelijkertijd opnemen of kijken indien dat programma Opname stoppen op DEZELFDE TRANSPONDER (TP) FREQUENTIE van de satelliet zit. (U kunt bijv. naar NPO-1HD kijken en tegelijkertijd NPO-3HD opnemen etc..)

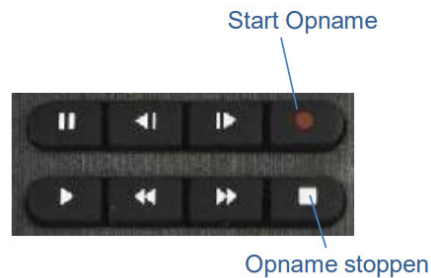


Een opname inplannen: Een opname van een programma kan ingepland worden in de EPG. Druk op de EPG toets van de afstandsbediening. Selecteer met de ▲▼ toetsen een kanaal uit de kanalenlijst welke opgenomen moet worden. Druk op de RODE (linksonder) toets op de afstandsbediening (Niet de opname toets!).

U ziet een PVR Tijdplanner verschijnen. Hierin kunt u een opname inplannen qua starttijd en -dag en stoptijd en -dag. Selecteer het kanaal dat u wilt opnemen. Selecteer met de ◀▶ toetsen de opname MODE, nml. AUTO, ÉÉN KEER, DAGELIJKS, WEKELIJKS. Selecteer met de ▲▼ toetsen achtereenvolgens de Start Tijd, - Uur, - Minuten en - Datum. Met de ◀▶ toetsen kunt u in elke selectie de waarden ingeven. Druk op de RODE toets om uit deze tijdplanning te gaan. U heeft uw PVR tijdplanning opgeslagen.

Tien seconden voor de opname begint verschijnt er een pop-up in beeld, de laatste 10 seconden worden hier afgeteld, zodat u weet dat de geplande opname zo begint.

WEERGEVEN VAN PROGRAMMA'S:

1. U kunt DIRECT het laatst opgenomen programma weergeven door op de PLAY toets te drukken. 

2. Wilt u eerder opgenomen programma's terug kijken dat drukt u op de SOURCE toets op de afstandsbediening en selecteer MEDIA PLAYER en druk OK. Selecteer FILM en druk OK. U ziet de eerder opgenomen programma's waaruit u kunt selecteren.